まもる君 シリーズ

プリンター収納ボックス DocuFine

取扱説明書

⚠注意
ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

■安全にご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

はじめに

このたびは、エスディエスの製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、当社製品を安心して正しく使って頂くために書かれております。
この取扱説明書をよくお読み頂き、各機能を充分にご理解されてから、正しく使用されますよう、お願いいたします。
ご使用に分からない点がありました際には、本書がお役に立てると思います。

ご注意
■本書の内容および製品の仕様等は予告無しに変更することがあります。
■本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を固くお断りします。
■本書の内容については万全を期しておりますが、万一記載漏れや御不明な点がありましたら当社もしくは、当社販売店までご連絡下さい。

保証とアフターサービス
●保証について
当社の製品は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一故障あるいは、運送中の事故等による故障を発見しましたら、お買い上げ頂きました販売店もしくは、当社までご連絡下さい。
当社製品の保障期間は、納入日より１年間です。
この期間中に発生した事故で、原因が明らかに当社の責任と判断された場合には、無償修理いたします。

1 設置

① プリンター収納ボックスの設置は、放熱の妨げにならないよう、必ず壁などより離して下さい。
（空気の循環の妨げになるため背面は必ず１５０㎜以上離してください。また外面の放熱効果を利用しているため、
側面も壁から１００㎜以上離してください。）
② 不安定な場所には設置しないでください。転倒し、ケガをする恐れがあります。
③ 設置する場所が決まりましたら、必ずキャスターのロックを４輪ともかけてください。（置き台をご使用の場合のみ）

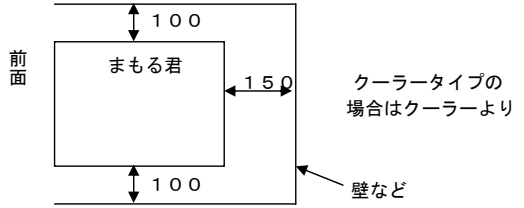

図１　設置場所

2 使用方法　⚠注意

■ 扉の開閉
① パチン錠の後ろ側を左手の人差し指で引き上げながら、パチン錠の前側を親指で引き上げると外れます。２ヶ外すと扉が開きます。
② 閉める時は、外す時と同じように、パチン錠の後ろ側を左手の人差し指で引きながら前側を親指で支え、右手で扉を本体に押えながらパチン錠の前側を扉の金具に引っ掛け、後ろ側を倒して下さい。

図２ パチン錠

■ プリンター排紙の取出し方法
① プリンターの排紙は前扉についている「排紙取出し口」を使い、取出してください。（図３参照）
② 手前側に引くと「排紙取出し口」が開きますので、もう１方の手で用紙を取り出してください。「用紙取出し口」は手を離すと自動で閉じます。

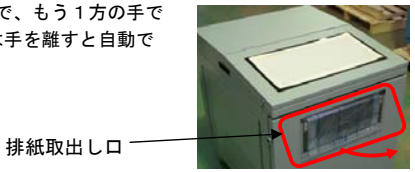

図３ 排紙取出口

■　プリンターの収納方法
① 正面の扉をパチン錠を外し開きます。（図４参照）
② 正面よりプリンターを収納します。（図５参照）
③ プリンターを収納出来ましたら、扉を閉め、パチン錠も閉めて下さい。

図４ 扉を開く

図５ プリンターを収納する

■　棚板の使用方法（プリンターの用紙排出と用紙取出し口が合わない時に使用下さい）
① 初めに添付品の棚板の部品を確認します。（棚板１枚、位置調整金具４本、ネジ８本）
② プリンター用紙の取出し口との位置を考慮して棚板の高さを決めます。棚板は２５mmピッチで調整可能です。
③ 棚板の高さが決まりましたら、ネジを使って、棚板と位置調整金具を止めます。
④ ラック内に棚板を入れ、上図（図５参照）を参考にプリンターを収納します。

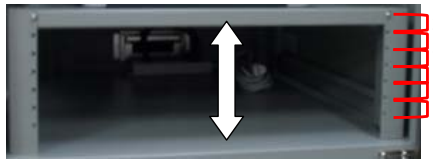

図６ 棚板（一番上に棚板を取付けています）

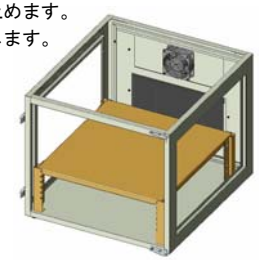
図７ 棚板収納イメージ図
（扉・パネルを外した状態）

■　ケーブル取出口の入線方法
① 本体からケーブル取出口を取り外します。左右のラッチを手前に引っ張ると取り外せます。（図６参照）
② ケーブル押え部を下方向に強く押えます。（図７参照）
③ ケーブルクランプを矢印方向に倒すとケーブルクランプが上下に分離しますので、ケーブルを通して下さい。（図８、図９参照）
④ ケーブルを通した後、ケーブルクランプを矢印方向に押し、ケーブルを挟み込みます。（図９参照）
⑤ ケーブルを挟み込んだ後、ケーブルクランプを押えながら矢印方向へ押し込みます。（図１０参照）
⑥ ケーブル取出口へのケーブル挿入は完了です。

図６

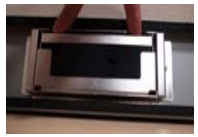
図７

図８

図９

図１０

■　置き台
① 置き台は、添付のカギで開閉できます。プリンター用紙やトナーカートリッジなど消耗品の保管に利用下さい。

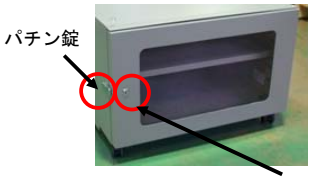

図１１

図１２

3 メンテナンス　⚠注意

■　側面パネルの脱着方法
① 側面パネルに付いているラッチ（図１３の〇部分）を４ヶ所、引っ張ると側面のパネルがとれます。
（ラッチを外すと、パネルが落下する危険性がありますので、パネルは押えながら作業をして下さい。）
② メンテナンス作業が終わりましたら、再度パネルを取り付けて下さい。ラッチは押して、はめ込んで下さい。
※ 側面パネルは、メンテナンス時など必要な時にのみ取り外してお使い下さい。

図１３ ラッチ

図１４ 側面パネル取外し作業

■　上部カバーの利用方法
① パチン錠を左右２ヶ所外します。（図１５参照）
② パチン錠を外し、上蓋を１８０度開けます。手を離すなどで勢いよく閉めますと、ケガや故障の原因となりますので、御注意下さい。
③ メンテナンス作業（トナー交換作業など）を終えましたら、上部カバーを元の位置に戻し、パチン錠を締めて下さい。

図15 天井面

図16 ネジ取外し

■ ファンタイプの取り扱い

① ファンの寿命は、目安として常温常湿で約５０，０００時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
② 日常ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないかを点検してください。
③ ファンのお取り替えはファンに表記してある電圧（標準はＡＣ１００Ｖです）を確認の上、当社もしくは最寄りの販売店より購入してください。
④ フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。
目詰まりで、まもる君内部の温度が上昇し搭載機器に悪影響を及ぼす可能性があります。

⚠警告 ファンの掃除やお取り替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分ご注意して行ってください。
感電・回転羽根によるけがの原因となります。

■ 熱交換器タイプの取り扱い

① 付属の盤用熱交換器の取扱説明書をよくお読みください。
② フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。
目詰まりで、まもる君内部の温度が上昇し搭載機器に悪影響を及ぼす可能性があります。

■ クーラータイプの取り扱い

① 付属の盤用クーラーの取扱説明書をよくお読みください。
② クーラーは単相ＡＣ１００Ｖです。プラグはプラグは２極１５Ａ接地付になります。

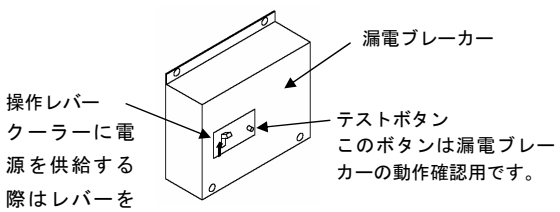

図１７ クーラーユニット

■ お手入れ

① まもる君は防水ではありませんので、直接水等をかけて洗わないようにしてください。
② 塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。きずが付くおそれがあります。
③ 普通のよごれは、きずが付かないよう細かいゴミをはらい、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。また、油よごれにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対使用しないでください。

4 仕様

■プリンター収納ボックス

タイプ		ファンタイプ		熱交換器タイプ		クーラータイプ	
サイズ		Lタイプ	Mタイプ	Lタイプ	Mタイプ	Lタイプ	Mタイプ
型式		**DF−750F**	**DF−650F**	**DF−750H**	**DF−650H**	**DF−750C**	**DF−650C**
筐体寸法		W750×H850×D850	W650×H650×D750	W750×H850×D1014	W650×H650×D914	W750×H850×D1100	W650×H650×D1000
(ゴム脚 H17 含む)		(W750×H867×D850)	(W650×H667×D750)	(W750×H867×D1014)	(W650×H667×D914)	(W750×H867×D1100)	(W650×H667×D1000)
重量		41kg	33kg	50kg	41kg	68kg	58kg
塗装色		本体 7.5Y6/0.5 レザートーン／クーラー 5Y7/1（マンセル）					
アクリル窓		色 クリアー／厚さ 3㎜					
最大搭載重量		合計60kgまで					
電源	コンセント数	4ヶロテーブルタップ（2極15A接地付 AC125V-15A） 内1ヶは冷却機器用として使用					
	主電源ケーブル	総延長5m 2極15A接地コンセントケーブル					
	定格電圧	AC100V 50/60Hz					
	ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ	無し					

■置き台

サイズ	Lタイプ	Mタイプ
型式	**DF−750U**	**DF−650U**
筐体寸法	W750×H450×D850	W650×H450×D750
重量	33kg	22kg

■冷却機器

タイプ	ファンタイプ	熱交換器タイプ	クーラータイプ
冷却能力	──	15/18(W/K)	500/600W
定格電圧	AC100V ±10% 50/60Hz	AC100V ±10% 50/60Hz	単相 100V
消費電流	MAX 0.27/0.23A	MAX 0.42/0.36A	MAX7.4/7.7A
定格消費電力	MAX 13/12W	MAX 30/28W	340/370W
主電源ケーブル	2m 2極15A接地プラグ付	2m 2極15A接地プラグ付	制御用 AC100V 2m プラグ付

SDS エスディエス株式会社 本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 0120-74-1003 FAX 03-5820-1004
[URL]http://www.world-sds.co.jp [e-mail] sales@world-sds.co.jp

001-0046-0607-0003